Guide d'utilisation 4719

CASIO

Familiarisation

Félicitations pour l'achat de cette montre CASIO. Pour tirer le meilleur parti de votre

Exposez la montre à une lumière intense



L'électricité produite par la cellule solaire de la montre s'accumule dans la pile intégrée. Si vous laissez ou utilisez la montre à un endroit non exposé à la lumière, la pile s'usera. Veillez à exposer le plus souvent possible la

pile s'usera. Veillez a exposer le plus souvent possible la montre à la lumière.
• Si vous ne portez pas la montre, posez-la de sorte que le cadran soit exposé à une lumière intense.
• Dans la mesure du possible essayez de ne pas laisser la montre sous une manche. Si le cadran de la montre n'est pas entièrement exposé à la lumière, la recharge sera réduite de manière significative

La montre continue de fonctionner même lorsqu'elle n'est pas exposée à la lumière.
 Mais si vous la laissez trop souvent à l'obscurité, la pile s'usera, et certaines fonctions seront désactivées. Dans ce cas, vous devrez refaire tous les réglages après avoir rechargé la pile. Il est donc important d'exposer le plus souvent possible la montre à la lumière pour qu'elle fonctionne normalement.

d'énergie s'est activé pour réduire la consummatur.
 Voir " Economie d'énergie " pour le détail.
 Les aiguilles s'arrêtent aussi lorsque la pile de la montre est vide.

• Le niveau auquel certaines fonctions sont désactivées dépend du modèle de la N'oubliez pas de lire " Alimentation " où vous trouverez des informations


Si les aiguilles analogiques ne bougent pas, cela signifie que le mode d'économie

importantes sur l'exposition de la montre à la lumière


Si les aiguilles analogiques ne bougent pas..

Trotteuse (Indication de l'heure/Chronomètre)

informations nécessaires sur les fonctions disponibles dans chaque mode. Vous trouverez plus de détails et des informations d'ordre technique dans le paragraphe

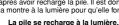



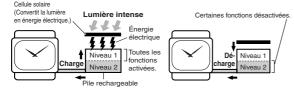


Guide général

- Appuyez sur © pour changer de mode.
 Environ 1,5 seconde après l'accès au mode Seconde heure, Avertisseur ou Réglage elimion i, seconde apires racces ad niode seconde neutre, Averisseur du neg des aiguilles, les aiguilles se positionnent sur le réglage actuel du mode. Vous ne pouvez pas passer à un autre mode lorsque les aiguilles bougent. Pour passer à un autre mode, appuyez sur © avant que les aiguilles se mettent à tou ou attendez que les aiguilles s'arrètent en appuyant sur ©.

 En mode Indication de l'heure (sauf quand un écran de réglage est affiché) appuyez sur ® pour éclairer le cadran de la moutre.

 Mode Indication de l'heure

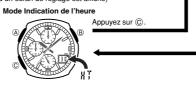

Mode Chronomètre Mode Seconde heure Mode Réglage des aiguilles Mode Avertisseur

Indication de l'heure atomique radio-pilotée

Cette montre reçoit un signal d'étalonnage de l'heure et règle l'heure en conséquence. Le signal d'étalonnage de l'heure comprend les informations nécessaires pour l'indication de l'heure d'hiver et de l'heure d'été.

Signaux d'étalonnage de l'heure reçus : Allemagne (Mainflingen), Angleterre

- Voir les informations dans "Problèmes de réception du signal " si vous ne parvenez pas à recevoir correctement le signal d'étalonnage de l'heure.

L'heure est automatiquement réglée sur cette montre en fonction du signal d'étalonnage de l'heure reçu. Vous pouvez toutefois régler vous-même l'heure et la date, si nécessaire.

- ale, si necessaire. La première chose à faire après l'achat de cette montre, c'est de spécifier le fuseau horaire local, c'est-à-dire le fuseau où vous utilisez normalement la montre. Pour le détail à ce sujet, voir " Pour spécifier le fuseau horaire local "
- Si vous utilisez la montre hors de portée de l'émetteur de signal d'étalonnage de l'heure, vous devrez régler vous-même l'heure. Pour le détail sur le réglage manuel de l'heure, voir " Indication de l'heure ".

Indicateur DST

- En mode Indication de l'heure, appuyez sur (A) jusqu'à ce que le décalage horaire GMT se mette à clignoter,
- ce qui indique l'écran de réglage.

 Le décalage horaire GMT indique la différence d'heures entre l'heure de Greenwich et l'heure du fuseau horaire sélectionné.

 La trotteuse se positionne rapidement sur 12 heures et s'arrête.
- L'indicateur DST apparaît lorsque l'heure d'été est activée pour le fuseau horaire sélectionné
- Utilisez (B) (+) pour sélectionner le fuseau horaire que vous voulez utiliser pour l'heure locale.
- Les décalages horaires GMT des principales villes situées dans les fuseaux horaires de l'Europe de l'Ouest sont indiqués ci-dessous.

	Principales villes du fuseau horaire
+0.0 (DST +1.0)	Londres, Dublin, Lisbonne, Casablanca, Dakar, Abidjan
+1.0 (DST +2.0)	Paris, Milan, Rome, Madrid, Amsterdam, Alger, Hambourg, Francfort, Vienne, Stockholm, Berlin
+2.0 (DST +3.0)	Athènes, Le Caire, Jérusalem, Helsinki, Istanbul, Beyrouth, Damas, Le Cap

- 3. Appuyez sur (A) pour sortir de l'écran de réglage.

 La trotteuse avance rapidement jusqu'à la position correcte et reprend ensuite son mouvement normal.

 Newseller authorité.

 Newseller authorité.
- Normalement, la montre devrait indiquer l'heure correcte dès que vous spécifiez le fuseau horaire local. Si ce n'est pas le cas, elle devrait s'ajuster après la prochaine réception automatique (au milieu de la nuit). Vous pouvez aussi effectuer une
- réception automatique (au milieu de la nuit). Vous pouvez aussi ettectuer une réception manuelle ou réglezr vous-même l'heure.

 En sélectionnant 40.0, +1.0 ou +2.0 (ou +1.0, +2.0 ou 3.0 pendant l'heure d'été) vous activez automatiquement la réception automatique pour le fuseau horaire local. Lorsque la réception automatique est activée et que vous êtes à portée de l'émetteur, le signal d'étalonnage de l'heure est reçu automatiquement (au milieu de la nuit) de l'émetteur approprié et les réglages sont effectués en conséquence. Pour le détail sur la relation entre les fuseaux horaires (décalages GMT) et les émetteurs, voir "Émetteurs".
- von les cartes dans " Portées approximatives des émetteurs " pour le détail sur portée des signaux. Si vous vous trouvez dans une région n'utilisant pas l'heure d'été, désactivez le réglage DST. · Voir les cartes dans " Portées approximatives des émetteurs " pour le détail sur la
- regiage US1.

 Même si vous recevez correctement le signal d'étalonnage de l'heure, il se peut que les aiguilles analogiques n'indiquent pas l'heure exacte. Dans ce cas, vérifiez la position d'origine des aiguilles et effectuez les réglages nécessaires de la façon indiquée dans "Réglage des positions d'origine".

Réception du signal d'étalonnage de l'heure

Le signal d'étalonnage de l'heure peut être reçu de deux façons différentes : par la Réception automatique et par la Réception manuelle.

Réception automatique

Lors de la réception automatique, la montre reçoit le signal d'étalonnage de l'heure automatiquement six fois par jour au maximum. Si elle l'a reçu une fois, elle ne reçoit pas les autres signaux aux heures suivantes. Pour le détail à ce sujet, voir " A propos de la réception automatique ".

Réception manuelle

Lors de la réception manuelle, vous devez appuyer sur un bouton précis pour recevoir le signal. Pour le détail à ce sujet, voir " Pour activer soi-même la réception ".

Important!

• À l'approche de la réception du signal d'étalonnage de l'heure, posez la montre de la façon indiquée sur l'illustration ci-contre, avec le côté 12 heures orienté vers une fenêtre. Cette montre est conçue pour recevoir le signal d'étalonnage de l'heure tard la nuit. Par conséquent, placez la montre près d'une fenêtre de la façon indiquée sur l'illustration lorsque vous l'enlevez le soir. Veillez à ne pas la poser près d'objets



Guide d'utilisation 4719

CASIO

- Assurez-vous que la montre est bien orientée.
 La réception du signal peut être difficile ou même impossible dans les situations suivantes



ou auprès de grands bâtiments

d'un véhicule

A l'intérieur Près d'appareils électroménagers, d'appareils de bureau ou d'un téléphone mobile



parasites électriques

lignes à haute

Près ou montagnes

- La réception du signal est en principe meilleure la nuit que le jour.
 La réception du signal dure de deux à sept minutes, mais dans certains cas elle peut durer 14 minutes. Veillez à ne toucher à aucun bouton et à ne pas bouger la montre pendant ce temps.
- Lorsque la montre est à portée de l'émetteur approprié, elle recoit le signal d'Allemagne (Mainflingen) ou d'Angleterre (Anthorn). Voir "Émetteurs '

Portées approximatives des émetteurs



- La réception du signal n'est pas possible aux distances indiquées ci-dessous à certaines heures du jour ou périodes de l'année. Des interférences radio peuvent aussi perturber la réception.

 Emetteurs de Mainflingen (Allemagne) ou Anthorn (Angleterre) : 500 kilomètres
 - (310 miles) leme lorsque la montre est à portée de l'émetteur, le signal peut être bloqué par
- des montagnes ou des formations géologiques.

 La réception du signal est affectée par le temps, les conditions atmosphériques et les changements saisonniers

A propos de la réception automatique
Lors de la réception automatique, la montre reçoit le signal d'étalonnage de l'heure
automatiquement jusqu'à six fois par jour. Lorsque la montre a reçu une fois le signal,
elle ne reçoit pas les autres signaux aux heures suivantes. L'horaire de la réception
(heures d'étalonnage) dépend du fuseau horaire local sélectionné et de l'emploi ou
non de l'heure d'été pour ce fuseau horaire.

Remarque

La réception automatique est activée lorsque +0.0, +1.0 ou +2.0 (ou +1.0, +2.0 ou 3.0 pendant l'heure d'été) est sélectionné comme fuseau horaire local.

Votre fuseau horaire		Heures de réception automatique					
		1	2	3	4	5	6
+0.0 (DST +1.0)	Heure d'hiver	1:00 du matin	2:00 du matin	3:00 du matin	4:00 du matin	5:00 du matin	Minuit
	Heure d'été	2:00 du matin	3:00 du matin	4:00 du matin	5:00 du matin	Minuit	1:00 du matin*
+1.0 (DST +2.0)	Heure d'hiver	2:00 du matin	3:00 du matin	4:00 du matin	5:00 du matin	Minuit	1:00 du matin*
	Heure d'été	3:00 du matin	4:00 du matin	5:00 du matin	Minuit	1:00 du matin*	2:00 du matin*
+2.0 (DST +3.0)	Heure d'hiver	3:00 du matin	4:00 du matin	5:00 du matin	Minuit	1:00 du matin*	2:00 du matin*
	Heure d'été	4:00 du matin	5:00 du matin	Minuit	1:00 du matin*	2:00 du matin*	3:00 du matin*

Remarque

Hemarque

La réception du signal d'étalonnage s'effectue automatiquement à chaque heure
d'étalonnage lorsque la montre est en mode Indication de l'heure ou en mode
Seconde heure. Notez, toutefois, que la réception automatique n'est pas possible si
l'heure d'étalonnage est atteinte dans les situations suivantes.

Quand un avertisseur retentit

Quand un bouton est pressé

- Quand un bouton est pressé

 La réception automatique du signal d'étalonnage de l'heure s'effectue tôt le matin, lorsque vous dormez (si l'heure du mode Indication de l'heure est réglée correctement). Avant de vous coucher, retirez la montre de votre poignet et posez-la à un endroit où eile pourra facilement recevoir le signal.

 La montre reçoit le signal d'étalonnage chaque jour pendant 2 à 14 minutes lorsque l'heure du mode Indication de l'heure atteint chacune des heures d'étalonnage. Ne touchez à aucun bouton de la montre pendant les 14 minutes précédant ou suivant les heures d'étalonnage. Sinon l'étalonnage ne s'effectuera pas normalement.

 Souvenez-vous que la réception du signal d'étalonnage de l'heure dépend de l'heure indiquée en mode Indication de l'heure.

Y (YES)





- La riotteuse se positionine sui W (WOMA) (inclucionine) et y reste pendant la réception du signal proprement dite.
 Les aiguilles des heures et des minutes continuent d'indiquer l'heure normalement.
 La réception du signal d'étalonnage de l'heure dure normalement de deux à sept minutes, mais dans certains cas elle peut durer jusqu'à 14 minutes. Prenez soin de ne toucher à aucun bouton et de ne pas bouger la montre pendant ce terms. la montre pendant ce temps.
- Lorsque le signal a été reçu, la trotteuse s'aligne sur Y (YES) (Bon). Une minute plus tard, les aiguilles

- Remarque

 Pour interrompre la réception et revenir au mode Indication de l'heure, appuyez sur un bouton quelconque. Si le signal n'a pas pu être recu, la trotteuse du chronomètre se positionne sur
- Si le signal ni a pas pu et el erqui, la totulezeo de clinionitere se posicionire sul N (NO) (Mauvais). Une minute plus tard, elle se remet à tourner normalement, sans qu'il soit nécessaire de la régler.
 Lorsque la trotteuse du chronomètre indique Y (YES) ou N (NO), vous pouvez revenir au mode Indication de l'heure en appuyant sur un bouton.

Affichage des résultats de la dernière réception

Vous pouvez vérifier de la façon suivante si le dernier signal a été reçu ou non avec succès.



- En mode Indication de l'heure, appuyez sur (A) Si la montre a pu recevoir le signal normalement depuis minuit, la trotteuse du chronomètre se met en position Y (YES) (bon). Si la montre n'a pas pu recevoir un seul signal normalement, la trottecco (mauvais).

 La montre revient au mode Indication de l'heure au bout de ring secondes.
- de cinq secondes.

 Le résultat de la réception est effacé lors de la première réception automa atique du signal le jour suivant. Cela signifie que Y (YES) indique que la montre a bien reçu le
- signal du jour même.

 Si vous réglez l'heure ou la date manuellement, la trotteuse s'alignera sur N (NO).

Problèmes de réception du signal

Vérifiez les point suivants si vous ne parvenez pas à recevoir le signal normalement.

Problème	Cause probable	Ce qu'il faut faire
La trotteuse du chronomètre indique N (NO).	Vous avez changé l'heure manuellement. Vous étiez en train de toucher des boutons lors de la réception automatique du signal. Les résultats de la réception du signal sont réinitialisés lors de la première réception du jour.	 Activez vous-même la réception ou attendez la réception automatique du prochain signal. Assurez-vous que la montre se trouve à un endroit où elle peut recevoir le signal sans difficulté.
L'heure n'est pas correcte n'est pas correcte après la réception du signal. • Le réglage du fuseau horaire local n'est pas celui de la région où vous utilisez la montre. • La position d'origine des aiguilles est décalée.		Sélectionnez le fuseau horaire local. Accédez au mode Réglage des aiguilles et réglez la position d'origine.

Pour un complément d'informations, voir " Important ! " dans " Réception du signal d'étalonnage de l'heure " et " Précautions concernant l'indication de l'heure atomique radio-pilotée ".

Chronomètre

es les 60 premières

100 es de seconde du ch



Aiguille des minutes

- Aiguille des 20 ™ de seconde du chronomètre du chronomètre du chronomètre é l'atguille tourne et indique et 59,99 secondes.
 - Au moment où vous accédez au mode Chronomètre, la trotteuse, l'aiguille des minutes du chronomètre et la trotteuse des 20es de seconde du chronomètre se mettent à leurs positions de 12 heures
 - Lorsque la limite de chronométrage est atteinte, le chronomètre revient à zéro et le chronométrage se poursuit à moins que vous ne l'arrêtiez. Le chronométrage continue même si vous sortez du
 - mode Chronomètre.
 - Toutes les opérations mentionnées ici s'effectuent en mode Chronomètre auquel vous accédez en appuyant

- Pour chronométrer des temps

 1. Appuyez sur ③ pour mettre le chronomètre en marche.

 2. Appuyez sur ③ pour arrêter le chronomètre.

 Vous pouvez continuer le chronométrage en appuyant une nouvelle fois sur ⑤.

 L'aiguille des 20es de seconde tourne pendant les 60 premières secondes seulement, puis s'arrête. Lorsque vous arrêtez le chronométrage (en appuyant sur ®), cette aiguille indique les 20es de seconde (qui étaient comptés
- Vérifiez le temps écoulé.
 Appuyez sur A pour remettre le chronomètre à zéro

Seconde heure



Le mode Seconde heure permet de voir l'heure actuelle dans 29 fuseaux horaires dans le monde.

• Les fuseaux horaires sont indiqués dans l'affichage

- Les tuseaux horaires sont indiqués dans l'affichage numérique par leur décalage horaire GMT.
 Pour le détail sur les fuseaux horaires, voir "Time Zone Table "(Tableau des fuseaux horaires, voir "Time Zone Table "(Tableau des fuseaux horaires).

 La montre reçoit le signal d'étalonnage de l'heure même si elle est en mode Seconde heure à l'heure de réception du signal. Dans ce cas, l'heure du mode Seconde heure sera réglée en fonction de l'heure du fuseau horaire logal sélactionné dans le mode Indication fuseau horaire local sélectionné dans le mode Indication
- Toutes les opérations mentionnées ici s'effectuent dans le mode Seconde heure, auquel vous accédez en appuyant sur ©.

Pour voir l'heure d'un autre fuseau horaire En mode Seconde heure, appuyez sur ® pour faire défiler les fuseaux horaires vers

- Les aiguilles tournent de manière à indiquer l'heure actuelle de ce fuseau horaire
- une seconde environ après le relâchement de (®).

 Si l'heure indiquée pour un fuseau horaire est inexacte, vérifiez l'heure du mode Indication de l'heure et le réglage du fuseau horaire local et faites les changeme

Pour sélectionner l'heure d'été ou l'heure d'hiver pour un fuseau horaire 1. En mode Seconde heure, utilisez § pour afficher le fuseau horaire que vous voulez mettre à l'heure d'été



ou d'hiver.

2. Appuyez sur & pour sélectionner l'heure d'été (indicateur DST affiché) ou l'heure d'hiver (indicateur DST non affiché).

- DST non affiché).

 Lorsque la montre est mise à l'heure d'été, le décalage horaire GMT augmente d'une unité.

 L'indicateur DST apparaît lorsque vous affichez un fuseau horaire configuré pour l'heure d'été.

 Le réglage d'heure d'été ou d'hiver spécifié n'est valide que pour le fuseau horaire affiché. Il n'a aucune influence sur les autres fuseaux.

 Le fuseau horaire [5] (GMT: Heure de Greenwich) ne peut pas être mis à l'heure d'été. Indicateur DST

Avertisseur



Lorsque l'avertisseur est activé, la montre bipe à l'heure

mode Avertisseur auquel vous accédez en appuyant sur ©. Toutes les opérations mentionnées ici s'effectuent er

- Pour régler l'heure de l'avertisseur

 1. En mode Avertisseur, appuyez deux secondes environ sur (a) pour afficher le mode de réglage.

 2. Utilisez (a) pour changer l'heure de l'avertisseur.

 A chaque pression sur (B), les aiguilles bougent dans

- A chaque pression sur (B), les aiguilles bougent dans le sens horaire par incréments d'une minute.
 3. Après le réglage de l'heure de l'avertisseur, appuyez sur (A) pour sortir du mode de réglage.
 L'avertisseur est automatiquement activé lorsque l'heure de l'avertisseur est réglée.

Fonctionnement de l'avertisseur

La montre bipe à l'heure préréglée pendant 10 secondes, quel que soit le mode dans lequel se trouve la montre

- L'avertisseur se déclenche selon l'heure spécifiée en mode Indication de l'heure
 Vous pouvez arrêter les bips de l'avertisseur en appuyant sur un bouton

Réglage des positions d'origine

Pour activer et désactiver l'avertisseur En mode Avertisseur, appuyez sur ® pour activer (ON) ou désactiver (OF) l'avertisseur. • La montre bipe lorsque vous activez l'avertisseur.

- Si les réglages de l'heure et de la date sont décalés même après la réception normale
- si es legages de l'heure, réglez les positions d'origine de la façon suivante.
 Vous pouvez régler la position de la trotteuse, de l'aiguille des minutes du chronomètre et de l'aiguille des 20^{ss} de seconde du chronomètre de la façon suivante, si elles ne se positionnent pas à 12 heures au moment où vous accédez au mode Réglage des aiguilles.

Pour régler les positions d'origine





- a origine

 1. En mode Indication de l'heure, appuyez quatre fois sur

 © pour accéder au mode Réglage des aiguilles.

 2. En mode Réglage des aiguilles, appuyez sur (A) jusqu'à

- En mode Réglage des aiguilles, appuyez sur (à) jusqu'à ce que 0 0 se mette à clignoter, ce qui indique l'écran de réglage analogique.
 La trotteuse est à la position d'origine si elle s'arrête à 12 heures. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur (B) pour la faire avancer jusqu'à 12 heures.
 Après avoir vérifié que la trotteuse était à sa position d'origine, appuyez sur (©). La montre se met en mode de réglage de la position d'origine des aiguilles des heures et des minutes (Hm clignote).
 L'aiguille des heures et l'aiguille des minutes sont à leurs positions d'origine si elles s'arrêtent à 12 heures et si l'aiguille de 24 heures. Si les aiguilles ne sont pas positionnées correctement, aiguilles ne sont pas positionnées correctement, utilisez

 B pour les faire avancer jusqu'à leurs positions d'origine.





Aiguille des minutes du



- 4. Après vous être assuré que l'aiguille des heures et l'aiguille des minutes étaient toutes les deux à leurs natiguille des friinflutes étalent toutes les deux à leurs positions d'origine, appuyez sur ©. La montre se met en mode de réglage de la position d'origine de l'aiguille des 20^{es} de seconde du chronomètre (20 clignote).

 • L'aiguille des 20^{es} de seconde du chronomètre est à la position d'origine si elle s'arrête à 0. Si ce n'est pas le cas, utilisez ® pour la faire venir à 0.

- cas, utilisez (B) pour la faire venir à 0.

 5. Après avoir vérifié si la trotteuse des 20e de seconde du chronomètre était à la position d'origine, appuyez sur (C). Vous passez au réglage de la position d'origine de l'aiguille des minutes du chronomètre (60 clignote).

 L'aiguille des minutes du chronomètre est à la position d'origine si elle s'arrête à 60. Si ce n'est pas le cas, utilisez (B) pour la faire venir à 60.

 6. Appuyez sur (A) pour sortir de l'écran de réglage.

 Lorsque la position d'origine de toutes les aiguilles a été réajustée, posez la montre à un endroit où elle pourra recevoir facilement le signal d'étalonnage de l'heure et activez la réception. Voir "Pour activer soi-mème la réception" pour le détail.

Eclairage



Une DEL (diode électroluminescente) éclaire le cadran de la montre pour que l'affichage soit mieux visible à l'obscurité. L'autocommutateur d'éclairage de la montre allume le cadran automatiquement lorsque vous tournez

- la montre vers votre visage.

 L'autocommutateur d'éclairage doit être activé pour que le cadran s'allume
- Voir " Précautions concernant l'éclairage " pour d'autres

Pour éclairer le cadran de la montre

En mode Indication de l'heure (sauf quand un écran de réglage est affiché) appuyez sur (B) pour éclairer le cadran de la montre pendant une seconde environ.

L'éclairage peut être allumé de cette façon quel que soit le réglage actuel de l'autocommutateur.

A propos de l'autocommutateur d'éclairage

Dans n'importe quel mode, le cadran s'allume lorsque vous positionnez le poignet de la facon indiquée ci-dessous, si l'autocommutateur est activé. Cette montre présente la taçon indiquee or-dessous, si l'autocommutateur est active. Cette montre presente un éclairage DEL entièrement automatique, désigné en anglais par le terme "Full Auto LED Light", et son autocommutateur ne s'actionne que si l'éclairage est inférieur à un niveau donné. Sous un éclairage lumineux, le cadran ne s'éclaira pas. L'autocommutateur d'éclairage est toujours désactivé, quel que soit son réglage, dans chacune des situations suivantes :

- - Un avertisseur retentit
 - La réception automatique est en cours Un bouton a été pressé

Mettez la montre à une position parallèle au sol puis inclinez-la vers vous de plus

de 40 degrés pour allumer l'éclairage.Portez la montre sur la face externe de votre poignet.



- Veillez à toujours regarder la montre en lieu sûr lorsque l'autocommutateur d'éclairage est activé. Soyez particulièrement prudent lors d'activités pouvant causer un accident ou des blessures. Assurez-vous aussi que l'éclairage soudain du cadran ne surprenne ou ne distraie personne dans votre
- soudain du cadran ne surprenne ou ne distraie personne dans votre entourage.

 Lorsque vous portez la montre, assurez-vous que l'autocommutateur d'éclairage est désactivé avant de monter à bicyclette, à moto ou dans un véhicule. Le fonctionnement subit et inopiné de l'autocommutateur peut distraire et causer un accident de la route et des blessures graves.

Pour activer ou désactiver l'autocommutateur d'éclairage

En mode Indication de l'heure (sauf quand un écran de réglage est affiché) appuyez environ trois secondes sur (B) pour activer ou désactiver l'autocommutateur.


• Lorsque vous activez l'autocommutateur d'éclairage, la montre bipe. L'indicateur "ON" (ON) apparaît e le cadran s'éclaire pendant 1,5 seconde.

• Lorsque vous désactivez l'autocommutateur d'éclairage, la montre bipe. L'indicateur "OFF" (OF) apparaît pendant 1,5 seconde et le cadran ne s'éclaire pas.

Cette montre est munie d'une cellule solaire et d'une pile rechargeable spéciale (pile auxiliaire) qui est chargée par l'électricité produite par la cellule solaire. La montre doi être positionnée de la façon suivante pour que la pile se recharge bien.

- vers une source lumineuse.

 L'illustration montre comment poser une montre à bracelet en résine.
- Notez que la charge sera moins efficace si la cellule solaire est cachée par un vêtement ou autre chose.
- Dans la mesure du possible essayez de ne pas laisser la montre sous une manche de chemise. Même si la montre n'est pas entièrement cachée par la manche, la charge sera considérablement réduite

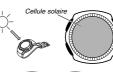





Guide d'utilisation 4719

CASIO

- La pile de la montre risque de se décharger si la montre reste longtemps à l'obscurité ou si vous la portez de telle sorte que la lumière ne l'atteint pas. Veillez à
- robscurte ou si vous la portez de telle sorte que la lumiere ne l'attenit pas. Veillez e exposer le plus souvent possible la montre à une lumière intense.

 Cette montre emploie une cellule solaire qui convertit la lumière en électricité, et celle-ci s'accumule dans la pile rechargeable interne. Normalement, la pile rechargeable n'a pas besoin d'être remplacée, mais si la montre est utilisée très longtemps, la pile risque de ne plus pouvoir se recharger complètement. Si ce problème devait se présenter, contactez votre revendeur ou un distributeur CASIO pour faire remplacer le sile.

- probleme devant se presenter, contactez voire revendeur où un distributeur CASio pour faire remplacer la pile.

 N'essayez jamais de retirer ni de remplacer vous-même la pile de la montre. C'est une pile spéciale et tout autre type de pile peut endommager la montre.

 Les réglages de l'heure et tous les autres réglages reviennent à leur réglage usine lorsque la charge de la pile atteint le niveau 3 et après le remplacement de la pile. Laissez la montre à un endroit bien exposé à la lumière si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant longtemps. La pile rechargeable ne risquera pas de se décharger.

Niveau de charge de la pile Le niveau de charge de la pile est indiqué par le mouvement des aiguilles et par l'affichage d'un indicateur.



Niveau	Mouvement des aiguilles/ Indicateur affiché	Etat des fonctions
1	Normal.	Toutes les fonctions sont activées.
2	 La trotteuse bouge toutes les deux secondes. LO affiché. 	Eclairage, avertisseur et réception du signal désactivés.
3	Toutes les aiguilles s'arrêtent. Affichage vide.	Toutes les fonctions sont désactivées.

Saut de 2 secondes

- Le niveau de charge de la pile est très bas lorsque la trotteuse bouge toutes les deux secondes et lorsque LO est affiché. Exposez la montre à la lumière et
- deux secondes et lorsque LD est affiche. Exposez la montre a la lumiere et rechargez la pile le plus vite possible.

 Lorsque le niveau de charge 2 de la pile est atteint, le signal d'étalonnage de l'heure ne peut pas être reçu.

 Pendant le fonctionnement de l'avertisseur, la charge de la pile peut s'affaiblir temporairement et les aiguilles cesser de tourner. Il ne s'agit pas d'une anomalie et la montre fonctionne normalement dès qu'on l'expose à la lumière. Bien que les circuitles exposer de tourner. aiguilles cessent de tourner, l'horloge interne continue de fonctionner et les aiguilles se remettent à l'heure lorsque la montre se remet en marche.
- se remettent a l'neure lorsque la montre se remet en marcne.

 Au niveau 3, toutes les fonctions sont désactivées et les réglages usine sont rétablis.

 Lorsque la pile est chargée et revient du niveau 3 au niveau 1, les fonctions sont de nouveau activées mais il faut régler l'heure et la date.

 Si vous laissez la montre en plein soleil ou l'exposez à une source de lumière très intense, l'indication de charge de la pile peut indiquer temporairement un niveau supérieur au niveau réel. L'indication de charge correct devrait apparaître normalement quelques minutes plus tard. normalement quelques minutes plus tard.

Précautions concernant la charge

Dans certaines situations la montre peut devenir très chaude pendant la charge de la pile. Evitez d'exposer la montre aux endroits suivants pendant la charge de la pile.

Avertissement!
Si vous laissez la montre à un endroit très lumineux pour charger la pile, la montre peut devenir très chaude. Faites attention de ne pas vous brûler lorsque vous prenez la montre. La montre peut devenir très chaude si elle reste exposée longtemps aux endroits suivants.

Sur le tableau de bord d'une voiture garée en plein soleil.

Trop près d'une lampe incandescente.

Après une charge complète, l'heure est indiquée pendant environ huit mois.

• Le tableau suivant indique les temps d'exposition quotidienne à la lumière nécessaires pour un usage normal de la montre.

Niveau d'exposition (Luminosité)	Temps d'exposition approximatif
Soleil extérieur (50 000 lux)	8 minutes
Soleil à travers une fenêtre (10 000 lux)	30 minutes
Lumière du jour par temps couvert à travers une fenêtre (5 000 lux)	48 minutes
Eclairage à fluorescence à l'intérieur (500 lux)	8 heures

- Comme il s'agit des spécification, nous pouvons inclure tous les détails technique.
 - La montre n'est pas exposée à la lumière
 - Chorloge interne continue de fonctionner
 Les aiguilles analogiques fonctionnent 18 heures par jour et restent en veille 6 heures par jour
- neures par jour

 10 secondes d'avertisseur par jour

 1 éclairage (1,5 seconde) par jour

 1 réception du signal d'étalonnage de l'heure par jour

 Une charge fréquente de la montre est une garantie de bon fonctionnement.

Temps de rétablissement

Le tableau suivant indique les temps d'exposition nécessaires pour que la pile passe d'un niveau de charge à un autre

Niveau d'exposition	Temps d'exposition approximatif			
(Luminosité)	Niveau 3	Niveau 2	Niveau 1	
				
Soleil extérieur (50 000 lux)	2 heures	27 heures		
Soleil à travers une fenêtre (10 000 lux)	5 heures	133 h	eures	
Lumière du jour par temps couvert à travers une fenêtre (5 000 lux)	9 heures			
Eclairage à fluorescence à l'intérieur (500 lux)	109 heures			

Les temps d'exposition mentionnés ci-dessous ne servent qu'à titre de référence. Le temps d'exposition réel dépend des conditions d'éclairage.

Indication de l'heure

Aiguille des

Utilisez le mode Indication de l'heure pour régler et voir l'heure et la date actuelles. Le réglage manuel de l'heure et de la date est expliqué ici.

Toutes les opérations mentionnées ici s'effectuent en mode Indication de l'heure, auquel vous accédez en appuyant sur ⑥.

Réglage manuel de l'heure et de la date


Veillez à bien sélectionner le fuseau horaire local avant de changer les réglages de l'heure et de la date actuelles. Les heures du mode Seconde heure dépende I neure et de la date actuelles. Les neures du mode Seconde neure dependent des réglages du mode Indication de l'heure et elles ne seront pas correctes si vous ne sélectionnez pas correctement le fuseau horaire local avant le réglage de l'heure et de la date dans le mode Indication de l'heure. Lorsque vous réglez l'heure et la date, vous pouvez aussi spécifier le fuseau horaire local (fuseau où vous utilisez normalement la montre) et l'heure d'été ou l'heure

d'hiver

- Pour régler manuellement l'heure et la date

 1. En mode Indication de l'heure, appuyez sur (A) jusqu'à
 ce que le décalage horaire GMT se mette à clignoter,
 ce qui indique l'écran de réglage.

 La trotteuse se positionne rapidement sur 12 heures

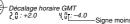

- Le décalage horaire GMT indique la différence d'heures entre l'heure de Greenwich et l'heure du fuseau horaire actuellement sélectionné.
- · L'indicateur DST indique que l'heure d'été est activée pour le fuseau horaire actuellement sélectionné
- 2. Utilisez ® pour sélectionner le fuseau horaire que vous voulez utiliser com
 - runsez. (b) pour seriectionner le ruseau noraire que vous voulez utiliser comme iseau horaire local. Pour le détail sur les décalages horaires GMT, voir " Time Zone Table " (Table
- des fuseaux horaires).

 3. Appuyez sur © pour faire clignoter et sélectionner un réglage dans l'ordre suivant.



4. Lorsque le réglage souhaité clignote, utilisez ® pour le changer de la façon

Suivante	suivante.			
Ecran	Pour :	II faut :		
2.0	Changer de fuseau horaire	Appuyer sur B.		
R Y	Sélectionner l'heure d'été (((), (()), l'heure d'hiver (((), ()) ou le DST automatique (((), ()))	Appuyer sur B.		
09	Changer les minutes (heure)	Appuyer sur B.		
0 7	Changer l'année	Appuyer sur (B).		
6	Changer le mois	Appuyer sur B.		
30	Changer le jour	Appuyer sur (B).		

- 5. Appuyez sur (A) pour sortir de l'écran de réglage
- Lorsque vous sortez de l'écran de réglage, les aiguilles analogiques se règlent
- Lorsque vous sorrez de l'ecrair de reglage, les algunes analogiques se regione automatiquement sur l'heure numérique.
 Le réglage DST (§ 1) automatique peut être sélectionné seulement lorsque +0.0, +1.0 ou +2.0 (ou +1.0, +2.0 ou +3.0) pendant l'heure d'été) est sélectionné comme fuseau horaire local. Pour le détail, voir "Heure d'été (DST) " ci-dessous.

Heure d'été (DST)

L'heure d'été (DST) est en avance d'une heure par rapport à l'heure d'hiver. Souvenez-vous que l'heure d'été n'est pas utilisée dans l'ensemble des pays et des régions. Le signal d'étalonnage de l'heure spécifie aussi s'il s'agit de l'heure d'été ou de l'heure d'hiver. Lorsque le réglage DST automatique est activé, l'heure d'été et l'heure

- d'hiver se règlent automatiquement en fonction du signal reçu.

 Le réglage DST automatique peut être sélectionné seulement lorsque +0.0, +1.0 ou +2.0 (ou +1.0, +2.0 ou 3.0 pendant l'heure d'été) est sélectionné comme fuseau
- Tordare local.

 Si vous ne parvenez pas à recevoir correctement le signal d'étalonnage de l'heure dans votre région, vous devrez sélectionner vous-même l'heure d'hiver ou l'heure d'été (DST).

- Pour changer le réglage de l'heure d'été

 1. En mode Indication de l'heure, appuyez sur (à) jusqu'à ce que le décalage horaire GMT se mette à clignoter, ce qui indique l'écran de réglage.

 2. Appuyez sur (©) pour afficher l'écran de réglage DST.

 3. Appuyez sur (®) pour faire défiler les réglages dans l'ordre suivant.



- 4. Appuyez sur (A) pour sortir de l'écran de réglage.
 L'indicateur DST apparaît pour signaler que l'heure d'été a été activée.
 Lorsque la montre est mise à l'heure d'été, le décalage horaire GMT augmente
- Le fuseau horaire [(GMT : Heure de Greenwich) ne peut pas être mis à l'heure

Référence

Vous trouverez ici des informations détaillées et techniques sur le fonctionnement de la montre, ainsi que des précautions et remarques importantes au sujet des caractéristiques et fonctions de la montre.

Economie d'énergie

Lorsque la fonction d'économie d'énergie est activée, la montre se met automatiquement en veille si vous la laissez un certain temps à l'obscurité. Le tableau ci-dessous montre de quelle façon les fonctions de la montre sont affectées par l'économie d'énergie.

• Il y a deux niveaux de veille : " veille de la trotteuse " et " veille des fonctions ".

Temps d'exposition à l'obscurité	Fonctionnement	
60 à 70 minutes (veille de la trotteuse)	La trotteuse s'arrête et l'afficheur est vide. Toutes les autres fonctions sont activées.	
6 ou 7 jours (veille des fonctions)	Toutes les fonctions, y compris l'indication de l'heure analogique, sont désactivées. L'horloge interne continue de fonctionner.	

- Le mode de veille s'activera facilement si vous portez souvent la montre sous une manche de chemise.
- La montre ne se met pas en veille entre 6:00 du matin et 9:59 du soir. Si la montre est en veille à 6:00 du matin, elle y restera toutefois

- Pour sortir de l'état de veille Effectuez une des opérations suivantes. Mettez la montre à un endroit très éclairé.
- · Appuyez sur un bouton

Fonctions de retour automatique

- Si vous laissez la montre en mode Avertisseur ou Réglage des aiguille pendant deux ou trois minutes environ sans effectuer aucune opération, elle revient automatiquement au mode Indication de l'heure.
- Si vous ne touchez à aucun bouton pendant deux ou trois minutes quand un mode de réglage est sélectionné, la montre sort automatiquement du mode de réglage

Défilement

- Le bouton (B) sert à changer le réglage des aiguilles dans plusieurs modes de réglage. Dans la plupart des cas, une pression continue de ce bouton permet de
- faire tourner les aiguilles plus rapidement.
 Le mouvement rapide des aiguilles continue jusqu'à ce que les aiguilles aient effectué un cycle complet, à moins que roue n'appuyiez sur un bouton.
 Un cycle complet des aiguilles correspond à un tour de 360 degrés ou de 24

Précautions concernant l'indication de l'heure atomique radio-pilotée

- Une charge électrostatique importante peut dérégler l'horloge.

 Le signal d'étalonnage de l'heure rebondit dans l'ionosphère. C'est pourquoi, les changements du pouvoir de réflexion de l'ionosphère, les mouvements de l'ionosphère à de hautes altitudes dus aux changements atmosphériques saisonniers, l'heure du jour ou d'autres facteurs peuvent réduire la portée du signal et rendre la réception temporairement impossible.

 • Même lorsque le signal d'étalonnage de l'heure est bien reçu, dans certaines circonstances l'heure peut avancer ou retarder d'une seconde au maximum.

 • Le réglage de l'heure en fonction du signal d'étalonnage de l'heure a priorité sur les réglages manuels.

 • La montre est concer peur indirement de l'entre de l'entre l'entre l'entre l'entre le l'entre le l'entre le l'entre le l'entre l'entre le l'entre l'en

- regrages manuers.

 La montre est conçue pour indiquer la date et le jour de la semaine du 1º janvier 2000 au 31 décembre 2099. Le réglage de la date par le signal d'étalonnage ne sera plus effectué à partir du 1º janvier 2100.

 La montre peut recevoir les signaux différentiant les années bissextiles des années ordinaires.
- ordinares.

 Bien que la montre soit conçue pour recevoir les données de l'heure (heures, minutes, secondes) et de la date (années, mois, jour), dans certaines circonstanc seules les données de l'heure seront reçues.

 Si vous vous trouvez dans une région où la réception du signal d'étalonnage de
- l'heure est impossible, la précision de la montre est de ±20 secondes par mois à
- une température normale.

 Si vous ne parvenez pas à recevoir le signal d'étalonnage de l'heure correctement, ou si l'heure n'est pas exacte après la réception du signal, vérifiez le fuseau horaire local et le réglage DST (heure d'été).

Émetteurs

Cette montre est conçue pour recevoir le signal d'étalonnage de l'heure émis par Mainflingen en Allemagne et Anthorn en Angleterre. Vous pouvez régler la montre pour qu'elle sélectionne automatiquement le signal le plus fort.

Dans le cas suivant :	Le montre effectue la vérification suivante :
Recherche du premier signal lorsque les réglages usine sont valides, ou lorsque le fuseau horaire a été changé	Vérifie d'abord le signal de Mainflingen. Si le signal de Mainflingen ne peut pas être reçu, elle vérifie le signal de Anthorn.
Dans tous les autres cas.	Vérifie d'abord le dernier signal reçu avec succès. Si le dernier signal reçu ne peut plus être reçu, elle vérifie l'autre signal.

Indication de l'heure

- Indication de l'heure

 L'année peut être réglée de 2000 à 2099.

 Le calendrier automatique de la montre tient compte des différentes longueurs des mois et des années bissextiles. Lorsque vous avez réglé la date, vous n'avez plus besoin de la changer, sauf après le remplacement de la pile.

 La date change automatiquement chaque jour à minuit. Le changement de date à la fin de chaque mois peut prendre un peu plus de temps que la normale.

 L'heure actuelle dans tous les fuseaux horaires est calculée en mode Indication de l'heure et en mode Seconde heure en fonction du décalage horaire de chaque fuseau par rapport à l'heure de Greenwich (GMT) et en fonction de l'heure spécifiée pour le fuseau horaire local.
- tuseau par rapport a l'heure de Greenwich (GM1) et en tonction de l'heure specifiee pour le fuseau horaire local.

 Le décalage horaire GMT est calculée par cette montre en fonction des données de l'heure coordonnée universelle (UTC*).

 L'heure UTC est le standard scientifique, universellement utilisé pour l'indication de l'heure. Cette heure est indiquée par des horloges atomiques (au césium) qui ont une précision de quelques microsecondes. Des secondes sont ajoutées ou soustraites, si nécessaire, pour que l'heure UTC reste synchronisée sur la rotation de la terre. Le point de référence pour l'heure UTC est Greenwich, en Angleterre.

Précautions concernant l'éclairage

- L'éclairage du cadran peut être à peine visible en plein soleil.
 L'éclairage s'éteint automatiquement lorsqu'un avertisseur ref
 L'emploi fréquent de l'éclairage réduit l'autonomie de la pile.

- Précautions concernant l'autocommutateur d'éclairage
 Le fait de porter la montre sur l'intérieur du poignet et les vibrations ou mouvements du bras peuvent activer l'autocommutateur et éclairer le cadran de la montre. Pour
- du bras peuveir autorier l'autocommutateur le éculeir le caurair de la nionne. Pour éviter d'user la pile, désactivez l'autocommutateur lorsque vous pratiquez des activités pouvant entraîner un éclairage fréquent du cadran. Si vous portez la montre sous une manche quand l'autocommutateur d'éclairage est activé, le cadran de la montre risque de s'éclairer fréquemment, entraînant une usure prématurée de la pile.

Plus de 15 degrés trop haut



- Le cadran risque de pas s'allumer s'il est à plus de 15
- degrés de la parallèle. Assurez-vous que la paume de votre main est parallèle au sol avant de l'incliner.

 Le cadran s'éteint au bout d'une seconde environ, même si vous laissez la montre tournée vers votre visage.
- L'électricité statique ou le magnétisme peuvent perturber le bon fonctionnement de l'autocommutateur. S l'éclairage ne s'allume pas, remettez la montre dans sa position d'origine (parallèle au sol) puis inclinez-la vers vous. S'il ne fonctionne toujours pas, laissez tomber le bras le long du corps puis relevez-le.
- Dans certains cas, il faut jusqu'à une seconde pour que le cadran s'allume. Cela ne
- signifie pas que l'autocommutateur fonctionne mal.

 On peut entendre un léger cliquetis lorsque la montre est secouée. Ce son provient commutateur d'éclairage. Il ne s'agit pas d'un défaut de la

Compteur de vitesse

Bague de compteur de vitesse



- Si votre montre est munie d'une bague de compteur de vitesse, vous pourrez calculer la vitesse moyenne à l'aide du mode Chronomètre après avoir chronométré le temps mis pour parcourir un kilomètre (ou un mile).

 N'essayez pas d'effectuer des chronométrages en
- vélo ou pendant la conduite d'une voiture ou de tout autre véhicule. Ceci est très dangereux et peut entraîner un accident
- O En mode Chronomètre, mettez le chronomètre en marche à l'endroit souhaité.
 Arrêtez le chronomètre après avoir fait un kilomètre ou
- Votre vitesse moyenne est la valeur indiquée par la trotteuse sur la bague du compteur de vitesse
- L'exemple ci-dessus montre qu'il a fallu 50 secondes pour parcourir une distance d'un kilomètre en voiture. La trotteuse indiquant 70, la vitesse moyenne a été de 70 d un knomene en volune. La notoco mangalant la km/h.

 Voir " Chronomètre " pour le détail sur l'emploi du chronomètre "
- Le compteur de vitesse peut être utilisé pour les voyages en voiture ou tout autre moyen de transport permettant de parcourir un kilomètre ou un mile en moins de

Time Zone Table

GMT Differential Value Standard Time DST/Summer Time		Major Cities in Same Time Zone
		Major Cities III Same Time Zone
-11.0	DST -10.0	Pago Pago
-10.0	DST -9.0	Honolulu, Papeete
-9.0	DST -8.0	Anchorage, Nome
-8.0	DST -7.0	Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, Vancouver, Seattle/Tacoma, Dawson City, Tijuana
-7.0	DST -6.0	Denver, El Paso, Edmonton, Culiacan
-6.0	DST -5.0	Chicago, Houston, Dallas/Fort Worth, New Orleans, Mexico City, Winnipeg
-5.0	DST -4.0	New York, Montreal, Detroit, Miami, Boston, Panama City, Havana, Lima, Bogota
-4.0	DST -3.0	Caracas, La Paz, Santiago, Port of Spain
-3.0	DST -2.0	Rio De Janeiro, Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo
-2.0	DST -1.0	
-1.0	DST +0.0	Praia
G 0.0	G 0.0	(GMT)
+0.0	DST +1.0	London, Dublin, Lisbon, Casablanca, Dakar, Abidjan
+1.0	DST +2.0	Paris, Milan, Rome, Madrid, Amsterdam, Algiers, Hamburg, Frankfurt, Vienna, Stockholm, Berlin
+2.0	DST +3.0	Cairo, Jerusalem, Athens, Helsinki, Istanbul, Beirut, Damascus, Cape Town
+3.0	DST +4.0	Jeddah, Kuwait, Riyadh, Aden, Addis Ababa, Nairobi, Moscow
+3.5	DST +4.5	Tehran, Shiraz
+4.0	DST +5.0	Dubai, Abu Dhabi, Muscat
+4.5	DST +5.5	Kabul
+5.0	DST +6.0	Karachi, Male
+5.5	DST +6.5	Delhi, Mumbai, Kolkata, Colombo
+6.0	DST +7.0	Dhaka
+6.5	DST +7.5	Yangon
+7.0	DST +8.0	Bangkok, Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane
+8.0	DST +9.0	Hong Kong, Singapore, Kuala Lumpur, Beijing, Taipei, Manila, Perth, Ulaanbaatar
+9.0	DST +10.0	Tokyo, Seoul, Pyongyang
+9.5	DST +10.5	Adelaide, Darwin
+10.0	DST +11.0	Sydney, Melbourne, Guam, Rabaul
+11.0	DST +12.0	Noumea, Port Vila
+12.0	DST +13.0	Wellington, Christchurch, Nadi, Nauru Island

· Based on data as of June 2007